








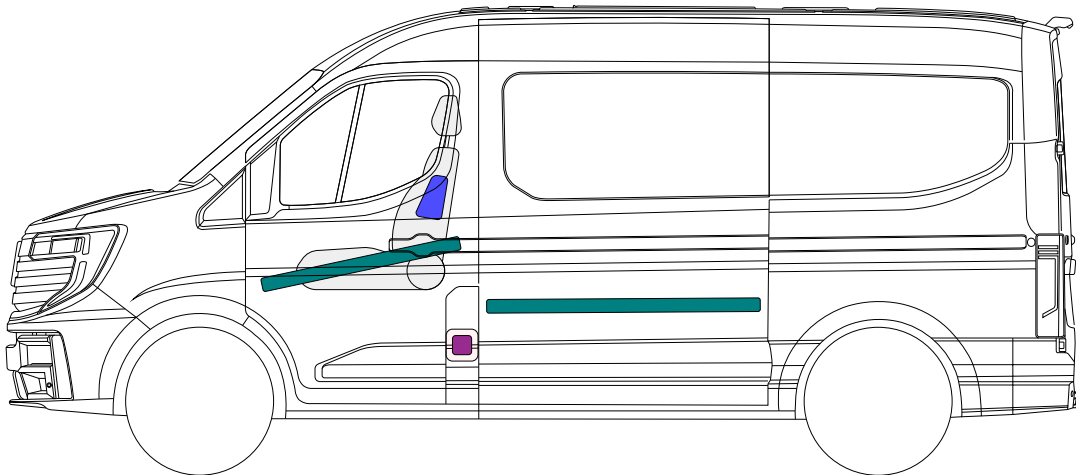


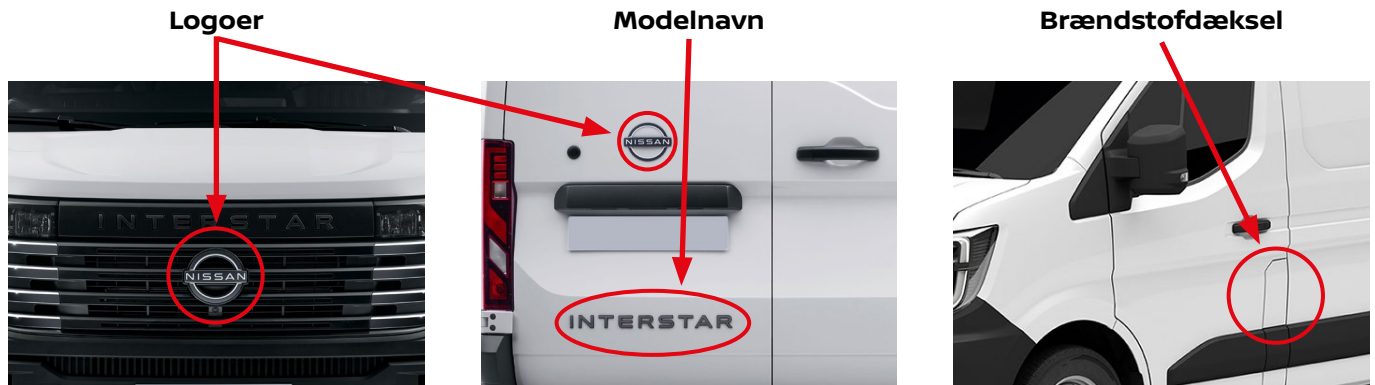
Nissan
Interstar
TYPE: XDD, all types
(2024 -)

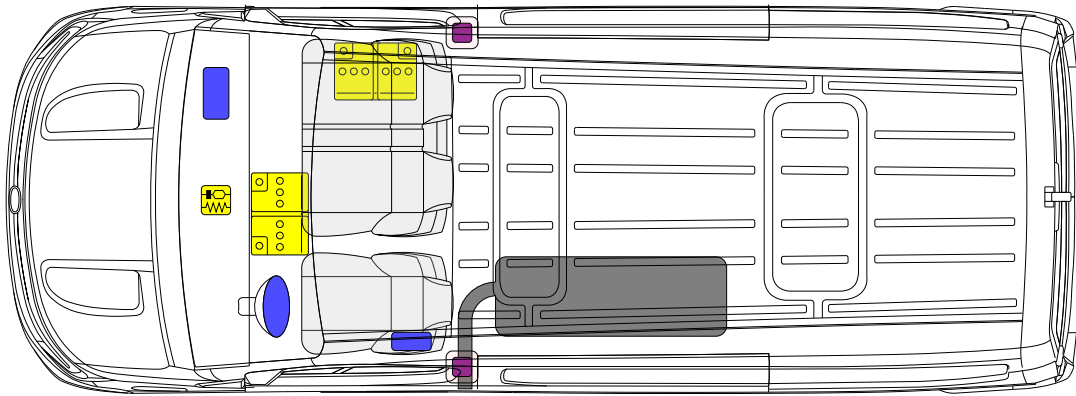

 Airbag	 Forspænder til sikkerhedssele	 SRS kontrolenhed	 Batterispænding lavt	 Diesel brændstoftank
 Forstærket område				

Nissan Primastar Type: XDD, all types (2021 -) – Yderligere sider

1. Identifikation / genkendelse




2. Immobilisering / Stabilisering / Løft

Immobiliser køretøjet:

1. Blokér hjulene, brug bremsen og P Tryk 1 gang på knappen for at vælge P position


Løftepunkter:

 Passende løftepunkter

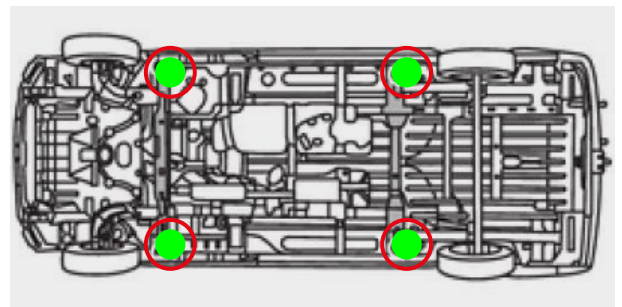


3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

1. Sæt tændingsnøglen i 'OFF'-position og fjern den, eller tryk på Start/Stop-knappen én gang. Fjern derefter den elektroniske nøgle og hold mindst 5 m væk fra køretøjet.



Nissan Primastar Type: XDD, all types (2021 -) – Yderligere sider

2. Frakobl 12 volt batteri



4. Adgangveje til tilskadekommande

Justering af ratstamme



Sædejustering



Glastyper:

- A. Lamineret glas
- B. Hærdet glas



5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

	12V	
	R-1234yf 520 +/- 30 g	
	80 L	

6. I tilfælde af brand



GASSTRENGE, RISIKO FOR MISSILEFFEKT



Redningsmandskab skal altid beskytte sig selv med personligt beskyttelsesudstyr (PPE), herunder et selvstændigt åndedrætsværn (SCBA) og tage passende forholdsregler for at beskytte civile, der befinder sig i vindretningen fra hændelsen.

8. Bugsering / transport / opbevaring

Placering bugseringsøje



Placering af forreste krog



Placering af bagkrog



Bugsering



10. Piktogram information

	Fjern smartnøglen		Brandfarlig
	Advarsel		Farlig for menneskers sundhed
	Advarsel; lav temperatur		Eksplodiv
	Klimaanlæg		Ætsende stoffer
	Køretøj på brændstof i klasse 1		